



Винные шкафы
2019

Качество, дизайн и инновации

LIEBHERR



EWTgw 2383



Для истинных ценителей

Когда речь идет об изготовлении, хранении или дегустации вин, правильный выбор температуры всегда играет важнейшую роль. Поддержание оптимальной температуры необходимо не только при выращивании винограда, при производстве, созревании и хранении вина. Оно, в первую очередь, имеет решающее значение для раскрытия вкусовых качеств напитка: температура, при которой подается вино, оказывает существенное воздействие на его вкус и аромат.



Пожалуйста, наведите на код объектив камеры Вашего смартфона, чтобы узнать больше о винных шкафах Liebherr. wine.liebherr.com



SASSICAIA
2008

BOLGHERI SASSICAIA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
Tenuta San Guido - Castagneto Carducci
750 ml e
L0227



Содержание



Идеальная температура хранения	06
Оптимальное качество воздуха	08
Оптимальное размещение благородных вин	10
Защита от ультрафиолетового излучения	12
Серия Vinidor	16
Винные климатические шкафы серии GrandCru	32
Винные климатические шкафы серии Vinothek	40
Мультитемпературные винные шкафы серии Vinothek	46
Аксессуары	48

Высокая экономичность в энергопотреблении

Эффективное потребление электроэнергии всегда было и по сей день остается для компании Liebherr основной задачей, которая учитывается уже на стадии проектирования приборов.

Точное электронное управление в сочетании с оптимальными технологиями охлаждения, а также использование суперизоляции и высокоэффективных компрессоров гарантируют наилучшую энергетическую эффективность наших моделей.

Благодаря этому компания Liebherr предлагает широкий ассортимент холодильников и морозильников с классами энергопотребления A++ и A++/A-60%.

Идеальная температура хранения вина

Идеальная температура хранения вина составляет от +10°C до +12°C. Очень важно, чтобы эта температура поддерживалась по возможности на постоянном уровне, поскольку только так можно сохранить естественный букет напитка.

По мере повышения температуры кинетическая энергия молекул вина увеличивается, и это ускоряет процесс созревания, в результате чего вино портится. Вследствие этого хранить его в течение длительного периода рекомендуется при температурах от +10°C до +12°C. Поддержание постоянной температуры имеет большое значение, так как ее колебания во время хранения вина ухудшают его качество. Более того, на вкус того или иного вина решающим образом влияет и температура, при которой оно подается к столу. Красные вина следует подавать при более высокой температуре, чем белые, потому что они содержат больше танинов (полифенолов). Танины

быстрее вступают в реакцию с кислородом при более высоких температурах. Именно этот процесс позволяет вину «дышать»: ароматические и вкусовые качества полностью раскрываются только после его соединения с кислородом. Продолжительность времени, в течение которого вино должно «дышать», зависит от его сорта и качества. Бароло, риоха, бургундское и бордо — каждый из этих сортов требует индивидуального количества времени для раскрытия своих достоинств. Как правило, чем дольше вино вызревало в бочке, тем выше вероятность того, что ему потребуется больше времени для «дыхания» и получения тем, кто его пьет, максимального удовольствия.

Идеальные условия хранения и поддержания заданной температуры в винных шкафах Liebherr

Электронная система управления. Разработанные инженерами Liebherr высокоточные электронные системы управления и передовые технологии охлаждения воздуха гарантируют поддержание устройствами постоянной внутренней температуры даже при сильных колебаниях окружающего воздуха.

Длительное хранение. Поддерживая заданную температуру на постоянном уровне и безупречно управляя внутренним микроклиматом, винные шкафы Liebherr, включая модели серии Vinidor, обеспечивают наилучшие условия для полного созревания вина во время хранения без ухудшения вкуса и аромата.

Оптимальная температура. В винных шкафах Vinidor, в которых предусмотрены две или три температурные зоны, разные вина могут храниться с соблюдением идеальной температуры сервировки для каждого из сортов. Для каждой зоны можно независимо устанавливать температуру от +5°C до +20°C.

В винных температурных шкафах серии Vinothek температуру в верхней и нижней зоне можно устанавливать индивидуально. Использование новейших технологий позволяет поддерживать различный уровень температуры в каждой из зон. Таким образом, красные или белые вина, и даже шампанское, могут одновременно храниться при оптимальной для их сервировки температуре.



Оптимальное качество воздуха

— Качество воздуха имеет исключительное значение, если вино должно созревать в течение длительного времени, так как любые витающие в воздухе примеси могут передаться вину и испортить его. —

Классическая натуральная пробка наилучшим образом удерживает вино в бутылке, но ни в коей мере не закупоривает ее герметично. В результате воздух, представляющий собой отнюдь не только лишенный запаха кислород, просачивается в бутылку вдоль кромок пробки. Если бутылки хранятся в картонной коробке, вино может впитывать запах картона. Но наибольшей проблемой на сегодняшний день являются пищевые запахи. Если вино хранится в домашних условиях, особенно на кухне,

оно почти наверняка утрачивает т.н. терруарные (присущие местности, где выращивался виноград) характеристики, т.е. фактически портится. И хотя стеклянные и винтовые пробки предотвращают попадание воздуха в бутылки, вина неизбежно созревают медленнее, поскольку контактируют в бутылках только с кислородом. Синтетические пробки пропускают слишком много воздуха, что делает их гораздо менее пригодными для хранения вин.

Идеальные условия хранения и поддержания заданной температуры в винных шкафах Liebherr

Оптимальное качество воздуха. Все винные шкафы Liebherr оснащаются фильтрами из активированного угля, обеспечивающими оптимальное качество воздуха внутри прибора. Активированный уголь вступает в реакцию с любыми загрязнителями, «привязывая» их к своей поверхности и тем самым отфильтровывая их от поступающего воздуха. В моделях серии Vinidor каждая температурная зона имеет собственный фильтр. Только шкафы Vinidor UWTab 1682 (с технологией TipOpen, встраиваемый под столешницу), UWTab 1672 (встраиваемый под столешницу) и WTab 1672 (с возможностью установки под столешницу) имеют один фильтр из активированного угля в изоляционной перегородке, обслуживающей сразу две температурные зоны. Это не позволяет неприятным запахам из окружающего воздуха негативно влиять на вкус вин, хранящихся в помещении. Фильтры желательно менять один раз в год. При необходимости их можно легко заменить, не перемещая при этом бутылок.

Идеальная влажность. Если вино должно храниться в течение длительного периода, очень важно соблюдать требуемую влажность. При ее уровнях ниже 50% даже самые лучшие натуральные пробки начинают уменьшаться в объеме. Это позволяет проникать в бутылку всё большему количеству кислорода, а вину – испаряться, в результате чего по мере уменьшения уровня жидкости ускоряется процесс окисления. Вино постепенно становится сладче, пока не портится окончательно. Тем не менее при уровнях влажности не менее 50% винные шкафы Liebherr обеспечивают наилучшие условия и для пробок, и для вин. Благодаря исключительно эффективной системе охлаждения и особым образом регулируемой циркуляции воздуха во всех наших шкафах поддерживается высокий уровень влажности. Наши температурные винные шкафы Vinothek комплектуются лавовым камнем, который поддерживает внутри устройства требуемую влажность.



Оптимальное размещение благородных вин

Для того чтобы вино хранилось в идеальных условиях, его не следует подвергать встряске.

Даже незначительные вибрации, вызываемые шумом оборудования или дорожного движения, могут отрицательно сказываться на качестве выдержанного вина. Оно незаметно взбалтывается, и поднимается осадок. Это приводит к более интенсивным реакциям между различными компонентами вина, в результате которых образуются нежелательные соединения, делающие его вкус

странным и негармоничным — примерно как сразу после заполнения бутылки. Чтобы пробки оставались влажными и не засыхали, бутылки обычно хранятся в горизонтальном положении. С другой стороны, бутылки с винтовыми или стеклянными пробками можно хранить вертикально без всяких проблем, поскольку они надежно препятствуют попаданию воздуха.

Оптимальные условия хранения в винных шкафах Liebherr

Защита от вибраций. Специально разработанные для винных шкафов Liebherr компрессоры с защитой от вибраций позаботятся об особо бережном хранении вин. В новых моделях серии Vinidor система охлаждения полностью виброизолирована, что сводит передачу вибраций к минимуму. Как результат, данные устройства создают чрезвычайно малый рабочий шум и вина могут храниться с минимальными сотрясениями.

Оптимальное размещение. Для созревания вин их лучше всего хранить в тишине и покое на устойчивых деревянных полках ручной работы. Такие полки, используемые в наших винных шкафах, не покрыты лаком, чтобы его испарения не повредили вино, и идеальны для безопасного хранения бутылок типа бордо. Хранение бутылок на полках в положении друг против друга обеспечивает максимальную вместимость шкафа. В моделях серии Vinidor деревянные полки установлены на телескопических направляющих, что обеспечивает хороший обзор и удобный доступ к бутылкам — даже к расположенным сзади. Презентационная полка идеальна для демонстрации вин и хранения открытых бутылок при идеальной температуре.

Для предотвращения любых вибраций дверь закрывается плавно, и автоматически, если угол открытия составляет менее 45° у отдельно стоящих моделей и 30° у встраиваемых.

Solaia 2012

Calon Ségur
2003

Antinori 2013

Защита от ультрафиолетового излучения

Большинство винных бутылок изготавливаются из тонированного стекла для защиты от ультрафиолетовых лучей, которые представляют опасность для любого вина.

Свет, в особенности невидимые лучи ультрафиолетового спектра, — одна из общих причин нежелательных химических реакций в винах. Последствия такой световой порчи видимы невооруженным глазом: красные вина, ставшие бледно-розовыми, и белые вина золотисто-желтого цвета. «Световой удар» (или «Gout de Lumiere», как этот эффект называют французы) разрушает вкусовой баланс вина и уменьшает его аромат; и во избежание этого боль-

шинство производителей разливают вино в бутылки из коричневого или зеленого стекла, поглощающего значительную часть УФ-лучей. Тем не менее одной этой меры, если бутылки хранятся не в темноте, для предотвращения порчи вина недостаточно. Повредить его могут и небольшие увеличения температуры, вызываемые световым излучением — они способны ускорить естественный процесс созревания до такой степени, при которой вино пропадает.

Защита от ультрафиолетового излучения в винных шкафах Liebherr

Двери со встроенным стеклопакетом. Для предотвращения воздействия ультрафиолетовых лучей в винных шкафах Liebherr используются стеклопакеты из тонированного стекла. Такие стеклопакеты отражают почти всё вредное УФ-излучение, предотвращая порчу вина. Дверь со встроенным стеклопакетом позволяет, кроме всего прочего, устроить стильную и элегантную презентацию хранящихся в шкафу вин.

Концепция светодиодного освещения. Эта инновационная технология обеспечивает равномерное освещение внутреннего пространства при полном отсутствии УФ-излучения благодаря тому, что спектр светодиодного освещения не содержит УФ-лучей. И это еще не всё: вследствие того, что количество тепла, выделяемого светодиодами, минимально, подсветка и эстетически привлекательная демонстрация вин могут осуществляться гораздо дольше без малейшего нагрева бутылок.





Серия Vinidor

 Vinidor Стр. 16

Модели серии Vinidor обеспечивают исключительный комфорт, объединяя в себе преимущества климатических и температурных шкафов. Эти устройства имеют две или три температурные зоны, для которых независимо друг от друга можно устанавливать требуемую температуру в диапазоне от +5°C до +20°C. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами могут одновременно храниться при оптимальных температурах сервировки красные, белые и шампанские вина. Кроме того, шкафы Vinidor обеспечивают идеальные климатические условия для длительного хранения вин. Оптимальные размеры температурных зон в сочетании с плавным регулированием температуры делают эти устройства пригодными для хранения практически любой винной коллекции.



Винные климатические шкафы

 GrandCru Стр. 32  Vinothek Стр. 40

Винные климатические шкафы обеспечивают условия хранения, аналогичные винному погребу. В связи с этим они являются идеальным выбором как для длительного хранения, так и для созревания больших запасов вин с неизменным достижением требуемой температуры сервировки. Температуру по мере необходимости можно регулировать от +5°C до +20°C, и она равномерно и постоянно поддерживается во всем внутреннем объеме.



Винный температурный шкаф

 Vinothek Стр. 46

Температурный шкаф предназначен для хранения различных сортов вин при оптимальной для их сервировки температуре. Использование специального оборудования позволяет поддерживать нужный уровень температуры в каждой из зон; например, температура +18°C в верхней температурной зоне идеальна для хранения красных вин, а +5°C в нижней температурной зоне – для игристых вин и шампанского.





LIEBHERR
High Quality
Design
Ease of Use

WTes 5872



Серия Vinidor


Модели серии Vinidor обеспечивают исключительный комфорт, объединяя в себе преимущества климатических и температурных шкафов. Эти устройства имеют две или три зоны, для которых независимо друг от друга можно устанавливать требуемую температуру в диапазоне от +5°C до +20°C. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами могут одновременно храниться при оптимальных температурах сервировки красные, белые и шампанские вина. Кроме того, шкафы Vinidor обеспечивают идеальные климатические условия для длительного хранения вин. Оптимальные размеры температурных зон в сочетании с плавным регулированием температуры делают эти устройства пригодными для хранения практически любой коллекции вин.



Качество до мельчайших деталей



Достаточно легких прикосновений по **сенсорным клавишам электронного управления** для того, чтобы установить необходимый температурный режим или включить подсветку. Текущая температура в каждой зоне отображается на цифровом дисплее, который всегда на виду у моделей со стеклянной дверью. Это дает возможность следить за ее значением внутри винного шкафа не открывая дверь.

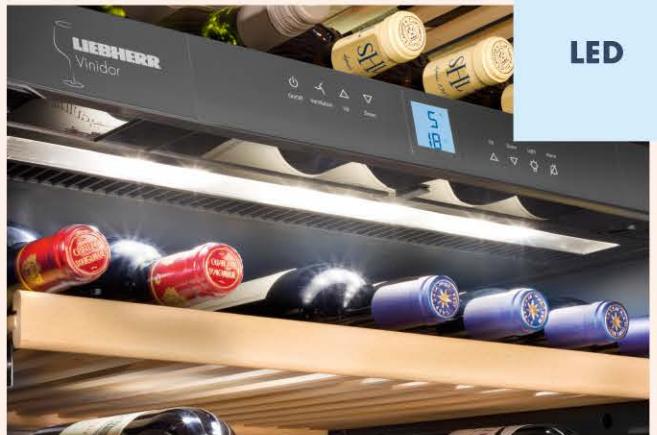

Светодиоды позволяют создать приглушенное освещение, что обеспечивает комфортный рассеянный свет внутри шкафа. Во время своей работы они выделяют минимум теплоты, что способствует сбережению электроэнергии, особенно когда подсветка горит постоянно. Поэтому, во всех моделях серии Vinidor используется концепция светодиодного освещения.



Практичная презентационная полка в моделях серии Vinidor объединяет в себе функции хранения и демонстрации бутылок. В задней ее части бутылки могут храниться горизонтально.



Тонированный стеклопакет в винных шкафах Liebherr гарантирует защиту ваших вин от УФ-излучения. Практичная **алюминиевая ручка со встроенным толкателем** позволяет открывать дверь шкафа с минимальным усилием.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста,смотрите описание.

Telescopic
Rails



Шкафы серии Vinidor оснащаются **прочными деревянными полками, устанавливаемыми на телескопических направляющих**. Полки, изготавливаемые вручную из нелакированной древесины, идеальны для хранения бутылок типа бордо, обеспечивая хороший обзор и удобный доступ к винам. Хранение их в положении друг против друга позволяет максимально использовать объем шкафа.

Tip
Open



Концепция без ручек с технологией TipOpen позволяет винному шкафу гармонично вписаться в общий дизайн большинства минималистичных интерьеров. Стеклопакет не только гарантирует защиту от УФ-излучения, но и обеспечивает превосходный обзор вин.

Side
by
Side



Благодаря концепции дизайнер Side-by-Side можно сочетать различные встраиваемые модели Liebherr в соответствии с вашими потребностями. Специальная технология исключает образование конденсата между приборами, что позволяет использовать разнообразные комбинации устройств.



WTes 5872





Серия Vinidor

WTes 5872 Vinidor

LED
Soft System
Telescopic Rails

WTes 5972 Vinidor

LED
Soft System
Telescopic Rails


WTpes 5972 Vinidor

LED
Telescopic Rails

Макс. количество винных бутылок 0,75 л ¹	178	211	155
Общий/полезный объем, л	578/496 л	593/516 л	593/516 л
Класс энергопотребления	≤A ⁵	≤A ⁵	≤A ⁵
Годовое/суточное потребление энергии ²	180/0,493 кВт·ч ⁵	182/0,498 кВт·ч ⁵	182/0,498 кВт·ч ⁵
Уровень шума ³	38 дБ (A)	38 дБ (A)	38 дБ (A)
Климатический класс ⁴	SN-ST (от +10°C до +38°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Напряжение/сила тока	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А
Дверь	Стеклопакет в раме из неж. стали	Стеклопакет в раме из неж. стали	Стеклопакет в раме из неж. стали
Боковые стенки	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Зона для хранения вина			
Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры	3/от +5°C до +20°C	2/от +5°C до +20°C	2/от +5°C до +20°C
Регулируемые контуры охлаждения	3	2	2
Тип дисплея/индикатор температуры	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой
Принудит. система воздушного охлажд.	•	•	•
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	•	•	•
Поддерж. влажности посредством	Вентилятора	Вентилятора	Вентилятора
Внутреннее освещение	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное
пост./с режимом плавного затух.	• / •	• / •	• / •
Материал полок	Дерево	Дерево	Дерево
Кол-во полок для хранения на телескопических направляющих	13	10	6
презентационные	10	8	5
выдвижные для вертикальн. хранения	1	1	2
Сигнализация о неисправностях	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Сигнализация о неплотно закрытой двери	Акустическая	Акустическая	Акустическая
Функция „защита от детей“	•	•	•
Размеры			
Габаритные размеры в см (в/ш/г)	192/70/74,2 ⁵	192/70/74,2 ⁵	192/70/74,2 ⁵
Внутренние размеры в см (в/ш/г)	169,5/56/52	169,5/56/52	169,5/56/52
Тип прибора	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий
Дополнительные характеристики			
Дизайн	HardLine	HardLine	HardLine
SoftSystem	•	•	
Ручка	Алюминиевая	Алюминиевая	Из нержавеющей стали
со встроенным толкателем	•	•	
Сторона открывания двери	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
Сменный уплотнитель двери	•	•	•
Скрытая дверная петля с ограничителем открывания	•	•	
Замок	•	•	•
Аксессуары (стр. 48/51)	01, 02, 05, 07, 10	01, 02, 05, 07, 10	01, 02, 07, 10



WTes 1672

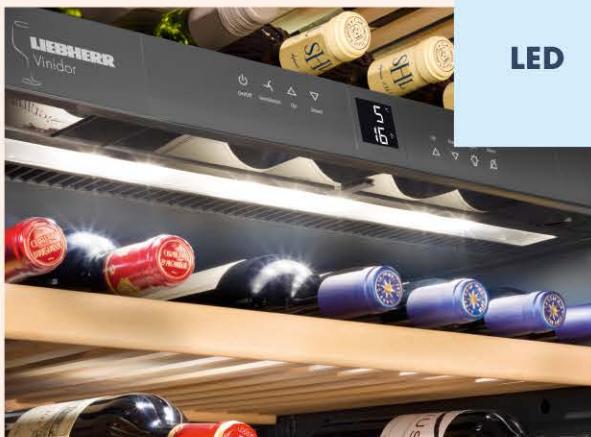

Светодиоды позволяют создать приглушенное освещение, что обеспечивает комфортный рассеянный свет внутри шкафа. Во время своей работы они выделяют минимум теплоты, что способствует сбережению электроэнергии, особенно когда подсветка горит постоянно. Поэтому, во всех моделях серии Vinidor используется концепция светодиодного освещения.



Достаточно легких прикосновений до **сенсорных клавиш электронного управления** для того, чтобы установить необходимый температурный режим или включить подсветку. Текущая температура в каждой зоне отображается на цифровом дисплее, который всегда на виду у моделей со стеклянной дверью. Это дает возможность следить за ее значением внутри винного шкафа не открывая дверь.

LED



Серия Vinidor

WTeS 1672 Vinidor

LED Telescopic Rails

Макс. количество винных бутылок 0,75 л¹

34

Общий/полезный объем, л

123/95 л

Класс энергопотребления

≤A

Годовое/суточное потребление энергии²

137/0,375 кВт·ч

Уровень шума³

38 дБ (A)

Климатический класс⁴

SN-ST (от +10°C до +38°C)

Напряжение/сила тока

220-240 В/0,8 А

Дверь

Стеклопакет в раме из неж. стали

Боковые стенки

Нерж. сталь

Зона для хранения вина

Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры

2/от +5°C до +20°C

Регулируемые контуры охлаждения

2

Тип дисплея/индикатор температуры

MagicEye/внутренний цифровой

Принудит. система воздушного охлажд.

•

Подача свежего воздуха через угольный

•

фильтр FreshAir

Поддерж. влажности посредством

Вентилятора

Внутреннее освещение

Светодиодное

пост./с режимом плавного затух.

• / •

Материал полок

Дерево

Кол-во полок для хранения

5

на телескопических направляющих

3

Сигнализация о неисправностях

Оптическая и акустическая

Сигнализация о неплотно закрытой двери

Акустическая

Функция „защита от детей“

•

Размеры

Габаритные размеры в см (в/ш/г)

82,2/59,8/57,8

Внутренние размеры в см (в/ш/г)

55/51/44

Тип прибора

Отдельно стоящий

Дополнительные характеристики

Дизайн

HardLine

Ручка

Алюминиевая

Сторона открытия двери

Направо, перенавешиваемая

Сменный уплотнитель двери

•

Замок

•

Аксессуары (стр. 48/51)

01, 02, 07, 10, 13



EWTgb 3583



Декоративная рамка из алюминия

Дополнительную информацию вы можете найти на странице 51.



Концепция без ручек с технологией TipOpen

позволяет винному шкафу гармонично вписаться в общий дизайн большинства минималистичных интерьеров. Стеклопакет не только гарантирует защиту от УФ-излучения, но и обеспечивает превосходный обзор вин.



Серия Vinidor

EWTgw 3583 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

83

307/271 л

⟨A

162/0,442 кВт·ч

34 дБ (A)

SN (от +10°C до +32°C)

220-240 В/1.0 А

Со стеклопакетом без ручек,
белая рама

EWTgb 3583 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

83

307/271 л

⟨A

162/0,442 кВт·ч

34 дБ (A)

SN (от +10°C до +32°C)

220-240 В/1.0 А

Со стеклопакетом без ручек,
черная рама

EWTdf 3553 Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	-------------	------------------	----------

80

289/254 л

⟨A

162/0,443 кВт·ч

34 дБ (A)

SN-ST (от +10°C до +38°C)

220-240 В/1.0 А

Со стеклопакетом, требуется
установка декоративного фасада

Зона для хранения вина

Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры

Регулируемые контуры охлаждения

Тип дисплея/индикатор температуры

Принудит. система воздушного охлажд.

Подача свежего воздуха через угольный
фильтр FreshAir

Поддерж. влажности посредством

Внутреннее освещение

пост./с режимом плавного затух.

Материал полок

Кол-во полок для хранения
на телескопических направляющих

презентационные

Сигнализация о неисправностях

Сигнализация о неплотно закрытой двери

Функция „защита от детей“

Размеры

Размеры ниши для встро. в см (в/ш/г)

Внутренние размеры в см (в/ш/г)

Тип прибора

Дополнительные характеристики

SoftSystem

Технология TipOpen

Сторона открытия двери

Скрытая дверная петля с ограничителем
открывания

Аксессуары (стр. 48/51)

2/от +5°C до +20°C

2

ЖК-дисплей/внутренний цифровой

•

•

Вентилятора

Светодиодное

• / •

Дерево

10

8

1

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

2/ от +5°C до +20°C

2

ЖК-дисплей/внутренний цифровой

•

•

Вентилятора

Светодиодное

• / •

Дерево

10

8

1

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

2/ от +5°C до +20°C

2

ЖК-дисплей/внутренний цифровой

•

•

Вентилятора

Светодиодное

• / •

Дерево

10

8

1

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

178/56/не менее 55

159,9/46,4/39,3

178/56/не менее 55

159,9/46,4/39,3

178/56/не менее 55

159,9/46,4/39,3

Встраиваемый в нишу

Встраиваемый в нишу

Встраиваемый в нишу

01, 02, 07

01, 02, 07

01, 02, 07, 12, 14, 15



EWTgw 2383



Модель EWTgb 2383 благодаря своей конструкции, а также вибро- и шумогасителям **является крайне тихой**. В настоящее время устройство считается одним из самых бесшумных в своей группе.



Презентационная полка служит для хранения уже открытых бутылок, а также для демонстрации вин.



Серия Vinidor	EWTgw 2383 Vinidor	EWTgb 2383 Vinidor	EWTdf 2353 Vinidor
	LED Tip Open Soft System Telescopic Rails Built-in	LED Tip Open Soft System Telescopic Rails Silent Built-in	LED Soft System Telescopic Rails Built-in
Макс. количество винных бутылок 0,75 л ¹	51	51	48
Общий/полезный объем, л	195/169 л	195/169 л	183/158 л
Класс энергопотребления	≤A	≤A	≤A
Годовое/суточное потребление энергии ²	152/0,414 кВт·ч	152/0,414 кВт·ч	152/0,416 кВт·ч
Уровень шума ³	34 дБ (A)	32 дБ (A) Тихий	34 дБ (A)
Климатический класс ⁴	SN (от +10°C до +32°C)	SN (от +10°C до +32°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Напряжение/сила тока	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А
Дверь	Со стеклопакетом без ручек, белая рама	Со стеклопакетом без ручек, черная рама	Со стеклопакетом, требуется установка декоративного фасада
Зона для хранения вина			
Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры	2/от +5°C до +20°C	2/от +5°C до +20°C	2/от +5°C до +20°C
Регулируемые контуры охлаждения	2	2	2
Тип дисплея/индикатор температуры	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой
Принудит. система воздушного охлажд.	•	•	•
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	•	•	•
Поддерж. влажности посредством	Вентилятора	Вентилятора	Вентилятора
Внутреннее освещение	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное
пост./с режимом плавного затух.	• / •	• / •	• / •
Материал полок	Дерево	Дерево	Дерево
Кол-во полок для хранения	6	6	6
на телескопических направляющих	4	4	4
презентационные	1	1	1
Сигнализация о неисправностях	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Сигнализация о неплотно закрытой двери	Акустическая	Акустическая	Акустическая
Функция „защита от детей“	•	•	•
Размеры			
Размеры ниши для встро. в см (в/ш/г)	122/56/не менее 55 104,7/46,4/39,3	122/56/не менее 55 104,7/46,4/39,3	122/56/не менее 55 104,7/46,4/39,3
Внутренние размеры в см (в/ш/г)			
Тип прибора	Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу
Дополнительные характеристики			
SoftSystem	•	•	•
Технология TipOpen	•	•	
Сторона открытия двери	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
Скрытая дверная петля с ограничителем открытия	•	•	•
Аксессуары (стр. 48/51)	01, 02, 07	01, 02, 07	01, 02, 07, 12, 14, 15



EWTdf 1653

с декоративной рамой/ручкой из нерж. стали
Дополнительную информацию можно найти на 51
странице.





Серия Vinidor

EWTgw 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Build-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

EWTgb 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Build-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

EWTdf 1653 Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails	Build-in
-----	-------------	------------------	----------

Макс. количество винных бутылок 0,75 л ¹	33	33	30
Общий/полезный объем, л	125/104 л	125/104 л	117/97 л
Класс энергопотребления	≤A	≤A	≤A
Годовое/суточное потребление энергии ²	145/0,396 кВт·ч	145/0,396 кВт·ч	145/0,397 кВт·ч
Уровень шума ³	34 дБ (A)	34 дБ (A)	34 дБ (A)
Климатический класс ⁴	SN (от +10°C до +32°C)	SN (от +10°C до +32°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Напряжение/сила тока	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А
Дверь	Со стеклопакетом без ручек, белая рама	Со стеклопакетом без ручек, черная рама	Со стеклопакетом, требуется установка декоративного фасада
Зона для хранения вина			
Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры	2/от +5°C до +20°C	2/от +5°C до +20°C	2/от +5°C до +20°C
Регулируемые контуры охлаждения	2	2	2
Тип дисплея/индикатор температуры	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой
Принудит. система воздушного охлажд.	•	•	•
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	•	•	•
Поддерж. влажности посредством	Вентилятора	Вентилятора	Вентилятора
Внутреннее освещение	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное
пост./с режимом плавного затух.	• / •	• / •	• / •
Материал полок	Дерево	Дерево	Дерево
Кол-во полок для хранения	4	4	4
на телескопических направляющих	2	2	2
презентационные	1	1	1
Сигнализация о неисправностях	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Сигнализация о неплотно закрытой двери	Акустическая	Акустическая	Акустическая
Функция „защита от детей“	•	•	•
Размеры			
Размеры ниши для встро. в см (в/ш/г)	88/56/не менее 55 70,1/46,4/39,3	88/56/не менее 55 70,1/46,4/39,3	88/56/не менее 55 70,1/46,4/39,3
Внутренние размеры в см (в/ш/г)			
Тип прибора			
Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу
Дополнительные характеристики			
SoftSystem	•	•	•
Технология TipOpen	•	•	•
Сторона открытия двери	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
Скрытая дверная петля с ограничителем открывания	•	•	•
Аксессуары (стр. 48/51)	01, 02, 07	01, 02, 07	01, 02, 07, 12, 14, 15



UWTgb 1682

Узнайте больше о
технологии TipOpen



Tip
Open

Модель UWTgb 1682 со стеклянной дверью и инновационной **технологией TipOpen** является превосходным решением для установки в кухонную мебель без ручек. Достаточно легкого касания поверхности двери для того, чтобы приоткрыть ее (на 7 см). Если в течение 3 секунд она не была открыта полностью, то доводчик SoftSystem плавно и бесшумно закроет ее, для снижения поступления теплоты внутрь шкафа.



Серия Vinidor

UWTgb 1682 Vinidor

LED Tip Open Soft System Telescopic Rails Built-in

82-87

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

модель, встраиваемая под столешницу

UWTes 1672 Vinidor

LED Telescopic Rails Built-in

82-87

модель, встраиваемая под столешницу

Макс. количество винных бутылок 0,75 л¹

Общий/полезный объем, л

Класс энергопотребления

Годовое/суточное потребление энергии²

Уровень шума³

Климатический класс⁴

Напряжение/сила тока

Дверь

34

123/94 л

▲

144/0,392 кВт.ч

36 дБ (A)

SN-ST (от +10°C до +38°C)

220-240 В/0,8 А

Со стеклопакетом без ручек, черная рама

34

123/94 л

◀B

196/0,535 кВт.ч

38 дБ (A)

SN-ST (от +10°C до +38°C)

220-240 В/0,8 А

Стеклопакет в раме из неж. стали

Зона для хранения вина

Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры

Регулируемые контуры охлаждения

Тип дисплея/индикатор температуры

Принудит. система воздушного охлажд.

Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

Поддержк. влажности посредством

Внутреннее освещение
пост./с режимом плавного затух.

Материал полок

Кол-во полок для хранения

на телескопических направляющих

Сигнализация о неисправностях

Сигнализация о неплотно закрытой двери

Функция „защита от детей“

2/от +5°C до +20°C

2

ЖК-дисплей/внутренний цифровой

•

•

Вентилятора

Светодиодное

• / •

Дерево

5

3

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

2/от +5°C до +20°C

2

MagicEye/внутренний цифровой

•

Вентилятора

Светодиодное

• / •

Дерево

5

3

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

Размеры

Размеры ниши для встр. в см (в/ш/г)

Внутренние размеры в см (в/ш/г)

82-87/60/не менее 58

55/51/44

82-87/60/не менее 58

55/51/44

Тип прибора

Встраиваемый под столешницу

Встраиваемый под столешницу

Дополнительные характеристики

SoftSystem

Технология TipOpen

Ручка

Сторона открытия двери

Скрытая дверная петля с ограничителем
открывания

Замок


Алюминиевая

Направо, перенавешиваемая

Аксессуары (стр. 48/51)

01, 02, 07, 16

01, 02, 07, 10, 13, 16

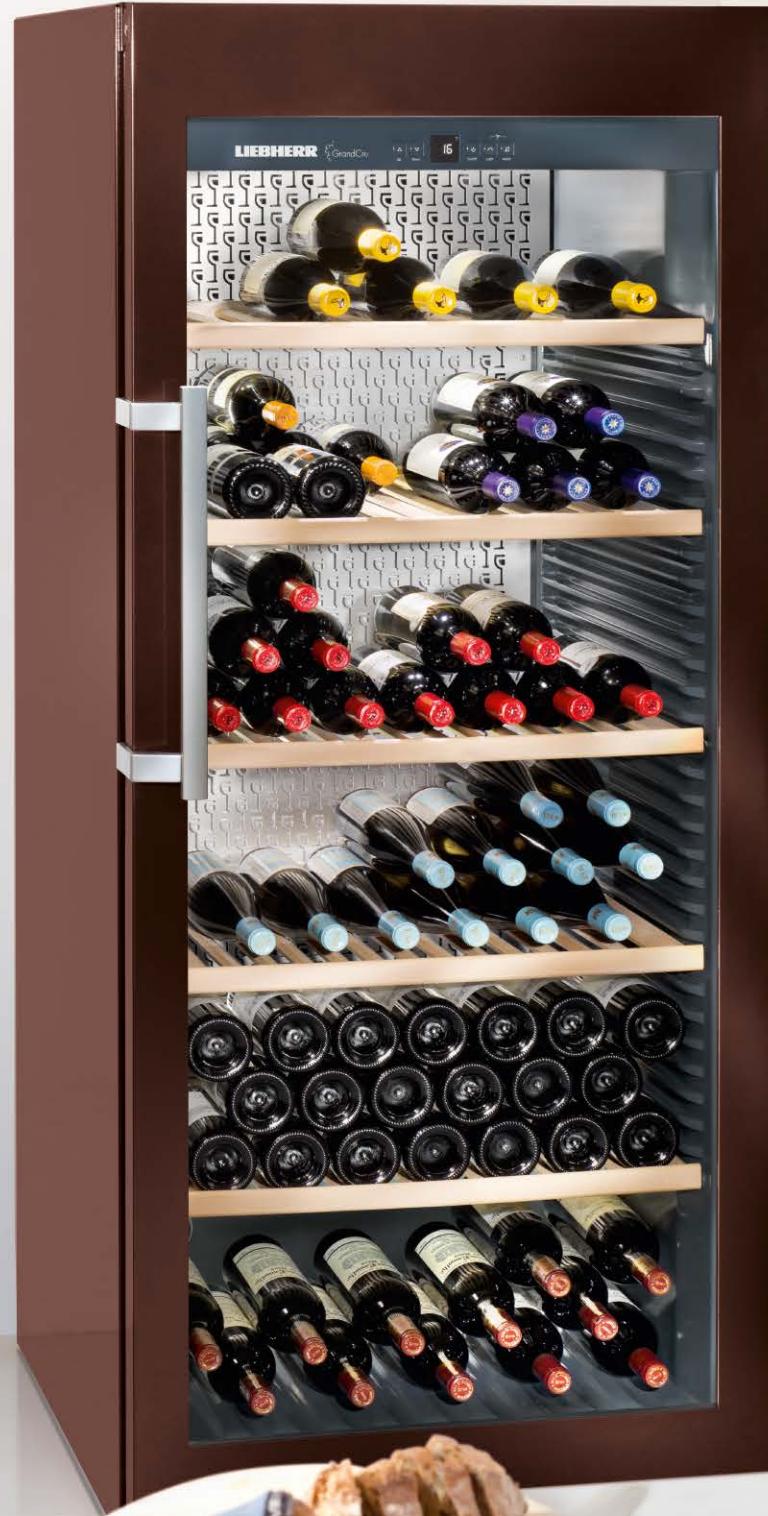

Wkt 4552

Винные климатические шкафы GrandCru



Температуру в винных климатических шкафах можно устанавливать с точностью до градуса в диапазоне от +5°C до +20°C и поддерживать на постоянном уровне во всем внутреннем объеме. Наши винные климатические шкафы идеальны для хранения вин в течение длительных периодов времени, что позволяет им полноценно созревать. Помимо этого, в зависимости от заданного значения температуры белые или красные вина могут доводиться до температуры, оптимальной для их сервировки.



Качество до мельчайших деталей



Электронная система управления. Винные климатические шкафы оборудованы современной электронной системой управления с цифровым индикатором температуры. Она позволяет с точностью до градуса установить температуру в диапазоне от +5°C до +20°C. Ее текущее значение отображается на индикаторе, расположеннном внутри шкафа.



Все шкафы серии Vinidor оснащаются инновационным **светодиодным внутренним освещением**, с режимом плавного затемнения. Для идеальной демонстрации вин в моделях со стеклянной дверью освещение можно оставлять включенным в течении длительного времени.



Дверь со встроенным тонированным стеклопакетом не только защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, но также придает хранящимся винам элегантный вид. Ручка со встроенным толкателем позволяет открывать ее с использованием минимального усилия.



Достаточно легкого касания стеклянной поверхности откидной двери с **технологией TipOpen** для того, чтобы приоткрыть ее (на 5 см). Если в течение 3 секунд она не была открыта полностью, то доводчик **SoftSystem** плавно и бесшумно закроет ее для снижения поступления теплоты внутрь шкафа.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.



Регулируемые по высоте полки из натурального дерева обеспечивают оптимальное расположение бутылок и хороший обзор. Хранение бутылок в положении друг против друга позволяет максимально использовать пространство винного шкафа. Деревянные полки идеально подходят для хранения бутылок типа бордо.



Практичная презентационная полка в моделях серии GrandCru объединяет в себе функции хранения и демонстрации вин. В задней ее части бутылки могут храниться горизонтально.



Свежий воздух, поступающий через **фильтры на основе активированного угля** и рециркуляционную систему охлаждения, обеспечивает оптимальное качество воздушной среды. Это очень важно для процесса созревания вина и его сохранности. Угольные фильтры являются заменяемыми.

Винные климатические шкафы GrandCru



Винные климатические шкафы GrandCru	WKt 6451 GrandCru	WKt 5552 GrandCru	WKt 5551 GrandCru	WKeS 4552 GrandCru
	A++ LED	A+ LED	A++ LED	A+ LED
Макс. количество винных бутылок 0,75 л ¹	312	253	253	201
Общий/полезный объем, л	666/625 л	573/525 л	547/499 л	478/435 л
Класс энергопотребления				
Годовое/суточное потребление энергии ²	118/0,323 кВт.ч	140/0,382 кВт.ч	111/0,302 кВт.ч	133/0,364 кВт.ч
Уровень шума ³	41 дБ (A)	41 дБ (A)	39 дБ (A)	41 дБ (A)
Климатический класс ⁴	SN-T (от +10°C до +43°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)	SN-T (от +10°C до +43°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Напряжение/сила тока	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А
Дверь	Глухая дверь цвета терра	Дверь со стеклопакетом в раме цвета терра	Глухая дверь цвета терра	Стеклопакет в раме из неж. стали
Боковые стенки	Терра	Терра	Терра	Нерж. сталь
Зона для хранения вина				
Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры	1/от +5°C до +20°C	1/от +5°C до +20°C	1/от +5°C до +20°C	1/от +5°C до +20°C
Регулируемые контуры охлаждения	1	1	1	1
Тип дисплея/индикатор температуры	MagicEye/внеш. цифровой	MagicEye/внутр. цифровой	MagicEye/внутр. цифровой	MagicEye/внутр. цифровой
Принудит. система воздушного охлажд.	•	•	•	•
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	•	•	•	•
Поддерж. влажности посредством	Вентилятора	Вентилятора	Вентилятора	Вентилятора
Внутреннее освещение	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное
пост./с режимом плавного затух.	• / –	• / –	• / –	• / –
Материал полок	Дерево	Дерево	Дерево	Дерево
Кол-во полок для хранения	7	7	7	6
на телескопических направляющих				
Полки, регулируемые по высоте	•	•	•	•
Сигнализация о неисправностях	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Сигнализация о неплотно закрытой двери	Акустическая	Акустическая	Акустическая	Акустическая
Функция „защита от детей“	•	•	•	•
Контейнер для аксессуаров				
Размеры				
Габаритные размеры/размеры ниши для встраивания в см (в/ш/г)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2
Внутренние размеры в см (в/ш/г)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5
Тип прибора	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий
Дополнительные характеристики				
Дизайн	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine
Ручка	Алюминиевая	Алюминиевая	Алюминиевая	Алюминиевая
со встроенным толкателем	•	•	•	•
Сторона открывания двери	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
Сменный уплотнитель двери	•	•	•	•
Замок	•	•	•	•
Аксессуары (стр. 48/51)	01, 02, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08, 10


WKt 4552 GrandCru

A⁺ **LED**

201
478/435 л
 133/0,364 кВт.ч
41 дБ (A)
SN-ST (от +10°C до +38°C)
220-240 В/1.0 А
Дверь со стеклопакетом в
раме цвета терра
Терра

WKt 4551 GrandCru

A⁺⁺ **LED**

201
456/413 л
 106/0,288 кВт.ч
39 дБ (A)
SN-T (от +10°C до +43°C)
220-240 В/1.0 А
Глухая дверь цвета терра
Терра

UWkes 1752 GrandCru

LED **Telescopic Racks** **Built-in** **82-87**
Модель,
встраиваемая под
столешницу

46
135/110 л
 145/0,396 кВт.ч
38 дБ (A)
SN-ST (от +10°C до +38°C)
220-240 В/0.8 А
Стеклопакет в раме из неж.
стали

WKes 653 GrandCru

A⁺⁺ **LED** **Smart Steel**

12
56/38 л
 75/0,205 кВт.ч
40 дБ (A)
SN (от +10°C до +32°C)
220-240 В/1.0 А
Стеклопакет в раме из неж.
стали и покр. SmartSteel
Нерж. сталь с покр. SmartSteel

1/от +5°C до +20°C

1

MagicEye/внутренний цифровой

•

•

Вентилятора

Светодиодное

• / –

Дерево

6

•

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

1/от +5°C до +20°C

1

MagicEye/внутренний цифровой

•

Вентилятора

Светодиодное

• / –

Дерево

6

•

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

1/от +5°C до +20°C

1

MagicEye/внутренний цифровой

•

Вентилятора

Светодиодное

• / –

Дерево

4

3

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

1/от +5°C до +20°C

1

ЖК-дисплей/внутренний цифровой

•

Вентилятора

Светодиодное

• / •

Дерево

3

•

Оптическая и акустическая

Акустическая

•

1

165/70/74,2

137/57,8/58,5

165/70/74,2

137/57,8/56

82-87/60/не менее 58

48,8/51/44

61,2/42,5/47,8

37/35/31

Отдельно стоящий

Отдельно стоящий

Встраиваемый под столешницу

Отдельно стоящий

HardLine

Алюминиевая

•

Направо, перенавешиваемая

•

•

01, 02, 04, 05, 07, 08

HardLine

Алюминиевая

•

Направо, перенавешиваемая

•

•

01, 02, 04, 05, 07, 08

HardLine

Алюминиевая

•

Направо, перенавешиваемая

•

•

01, 02, 07, 08, 10, 13, 15

Направо, неперенавешиваемая

•

•

01, 02, 07, 09



WKEgb 582



В удобном **контейнере сомелье** аксессуары можно хранить непосредственно под винными климатическими шкафами серии WKE 5. Это решение позволяет увеличить высоту ниши с 45 до 60 см. Доступны следующие исполнения фасадов: черное стекло (9901 085), белое стекло (9901 086), нержавеющая сталь (9901 084).



Винные климатические шкафы GrandCru

	WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
A ⁺	LED	LED	LED
Tip Open	Soft System	Soft System	Telescopic Rails
Telescopic Rails	Built-in	Built-in	Built-in
	▲ 45	▲ 45	▲ 45

Макс. количество винных бутылок 0,75 л ¹	18	18	18
Общий/полезный объем, л	48/46 л	48/46 л	48/46 л
Класс энергопотребления	◀ A ⁺	◀ A ⁺	◀ A
Годовое/суточное потребление энергии ²	106/0,290 кВт·ч	106/0,290 кВт·ч	130/0,356 кВт·ч
Уровень шума ³	34 дБ (A)	34 дБ (A)	34 дБ (A)
Климатический класс ⁴	SN-ST (от +10°C до +38°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)	SN (от +10°C до +32°C)
Напряжение/сила тока	220-240 В/0.5 А	220-240 В/0.5 А	220-240 В/0.5 А
Дверь	Со стеклопакетом без ручек, черная рама	Со стеклопакетом без ручек, белая рама	Стеклопакет в раме из неж. стали
Зона для хранения вина			
Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры	1/от +5°C до +20°C	1/от +5°C до +20°C	1/от +5°C до +20°C
Регулируемые контуры охлаждения	1	1	1
Тип дисплея/индикатор температуры	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой	ЖК-дисплей/внутренний цифровой
Принудит. система воздушного охлажд.	•	•	•
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	•	•	•
Поддерж. влажности посредством	Вентилятора	Вентилятора	Вентилятора
Внутреннее освещение	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное
пост./с режимом плавного затух.	• / •	• / •	• / •
Материал полок	Дерево	Дерево	Дерево
Кол-во полок для хранения на телескопических направляющих	3	3	3
Сигнализация о неисправностях	2	2	2
Сигнализация о неплотно закрытой двери	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Функция „защита от детей“	Акустическая	Акустическая	Акустическая
Размеры			
Размеры ниши для встро. в см (в/ш/г)	45/56/не менее 55	45/56/не менее 55	45/56/не менее 55
Внутренние размеры в см (в/ш/г)	29,5/47/29	29,5/47/29	34/46/31
Тип прибора	Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу
Дополнительные характеристики			
SoftSystem	•	•	
Технология TipOpen/откидная дверь	• / •	• / •	
Ручка			Встроенная
Сторона открытия двери			Направо, перенавешиваемая
Скрытая дверная петля с ограничителем открытия	•	•	
Аксессуары (стр. 48/51)	01, 02	01, 02	01, 02, 07, 10



WKb 4212

Винные климатические шкафы Vinothek



Винные климатические шкафы обеспечивают условия хранения аналогичные винному погребу. В связи с этим они идеальны как для длительного хранения, так и для созревания больших винных запасов. Температуру можно установить в диапазоне от +5°C до +20°C, и она будет равномерно и постоянно поддерживаться во всем внутреннем объеме.

Качество до мельчайших деталей



Электронная система управления. Винные климатические шкафы оборудованы современной электронной системой управления с цифровым индикатором температуры. Она позволяет с точностью до градуса установить температуру в диапазоне от +5°C до +20°C. Ее текущее значение отображается на цифровом дисплее.



Регулируемые по высоте **полки из натурального дерева** обеспечивают оптимальное расположение бутылок и хороший обзор. Хранение их в положении друг против друга позволяет максимально использовать пространство винного шкафа. Деревянные полки идеально подходят для безопасного хранения бутылок типа бордо.



Для оптимальной демонстрации вин в моделях со стеклянной дверью предусмотрено **внутреннее освещение** с отдельным выключателем.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.



Прикрепляемые к полкам информационные таблички позволяют быстро и легко находить необходимые вина. Они легко вставляются в зажимы, которые можно закрепить на полках там, где это необходимо.



Дверь со встроенным **тонированным стеклопакетом** не только защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, но также придает хранящимся винам элегантный вид. Дверная ручка в черном исполнении эстетически привлекательна.



Неприятные запахи извне могут отрицательно сказываться на качестве вина при длительном хранении. Подача свежего воздуха в винных шкафах Liebherr производится через легкозаменяемые **фильтры на основе активированного угля**, обеспечивающие оптимальное качество воздуха.

Винные климатические шкафы Vinothek



Винные климатические шкафы Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek	WKb 3212 Vinothek
Макс. количество винных бутылок 0,75 л ¹	200	200	164
Общий/полезный объем, л	427/395 л	409/377 л	336/309 л
Класс энергопотребления	≤A	≤A ⁺	≤A
Годовое/суточное потребление энергии ²	168/0,458 кВт·ч	103/0,282 кВт·ч	161/0,441 кВт·ч
Уровень шума ³	41 дБ (A)	39 дБ (A)	39 дБ (A)
Климатический класс ⁴	SN-ST (от +10°C до +38°C)	SN-T (от +10°C до +43°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Напряжение/сила тока	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А	220-240 В/0.8 А
Дверь	Дверь со стеклопакетом в черной раме	Красная глухая дверь	Дверь со стеклопакетом в черной раме
Боковые стенки	Черные	Черные	Черные
Зона для хранения вина			
Кол-во температ. зон/диап. регулир. т-ры	1/от +5°C до +20°C	1/от +5°C до +20°C	1/от +5°C до +20°C
Регулируемые контуры охлаждения	1	1	1
Тип дисплея/индикатор температуры	MagicEye/внешний цифровой	MagicEye/внешний цифровой	MagicEye/внешний цифровой
Принудит. система воздушного охлажд.	•	•	•
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	•	•	•
Поддерж. влажности посредством	Вентилятора	Вентилятора	Вентилятора
Внутреннее освещение	•	•	•
пост./с режимом плавного затух.	• / –	• / –	• / –
Материал полок	Дерево	Дерево	Дерево
Кол-во полок для хранения	6	6	4
Полки, регулируемые по высоте	•	•	•
Сигнализация о неисправностях	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Сигнализация о неплотно закрытой двери	Акустическая	Акустическая	Акустическая
Функция „защита от детей“	•	•	•
Размеры			
Габаритные размеры в см (в/ш/г)	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9
Внутренние размеры в см (в/ш/г)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56
Тип прибора	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий
Дополнительные характеристики			
Дизайн	HardLine	HardLine	HardLine
Ручка	Черная, эргономичная	Черная, эргономичная	Черная, эргономичная
Сторона открытия двери	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
Сменный уплотнитель двери	•		•
Аксессуары (стр. 48/51)	01, 02, 04, 07, 11	01, 02, 04, 07, 11	01, 02, 04, 07, 11


WKr 3211 Vinothek

A⁺⁺

164
322/295 л
≤A⁺⁺
99/0,269 кВт·ч
39 дБ (A)
SN-T (от +10°C до +43°C)
220-240 В/0,8 А
Красная глухая дверь

Черные

1/от +5°C до +20°C
1
MagicEye/внешний цифровой
•
•

Вентилятора

Дерево
4
•
Оптическая и акустическая
Акустическая
•

135/60/73,9
116,6/50/56

Отдельно стоящий

HardLine
Черная, эргономичная
Направо, перенавешиваемая
•

01, 02, 04, 07, 11

WKb 1812 Vinothek

A⁺

66
145/134 л
≤A⁺
113/0,307 кВт·ч
38 дБ (A)
SN-ST (от +10°C до +38°C)
220-240 В/0,5 А
Дверь со стеклопакетом в черной раме

Черные

1/от +5°C до +20°C
1
MagicEye/внешний цифровой
•
•

Вентилятора

Металл
3
•
Оптическая и акустическая
Акустическая
•

89/60/61,3
71/50/44

Отдельно стоящий

HardLine
Черная, эргономичная
Направо, перенавешиваемая
•

01, 02, 06, 07, 11

WKr 1811 Vinothek

A⁺

66
145/128 л
≤A⁺
113/0,308 кВт·ч
38 дБ (A)
SN-T (от +10°C до +43°C)
220-240 В/0,5 А
Красная глухая дверь

Черные

1/от +5°C до +20°C
1
MagicEye/внешний цифровой
•
•

Вентилятора

Металл
3
•
Оптическая и акустическая
Акустическая
•

89/60/61,3
71/50/44

Отдельно стоящий

HardLine
Черная, эргономичная
Направо, перенавешиваемая
•

01, 02, 06, 07, 11

^a Значения корректированного уровня звуковой мощности получены согласно IEC 60704-1, IEC 60704-2-14 и IEC 60704-3

^b Климатический класс: SN от +10°C до +32°C
ST от +16°C до +38°C
N от +16°C до +32°C
T от +16°C до +43°C

Информацию об энергетической эффективности вы можете найти на странице 5.

Винные мультitemпературные шкафы Vinotheke

Винные мультitemпературные шкафы идеально подходят для хранения вин различных сортов, для каждого из которых поддерживается идеальная температура. Применяемая в данном устройстве специальная технология создает различные температурные зоны. Например, в верхней температурной зоне могут храниться красные вина при +18°C, а поддерживаемая в нижней зоне температура +5°C идеальна для хранения игристых или шампанских вин.



Модель WTb 4212 имеет **высокоточную электронную систему управления** с цифровым индикатором температуры. В устройстве применяется специальная технология, создающая различные температурные зоны. Например, в верхней зоне могут храниться красные вина при температуре от +16°C до +18°C, а в нижней можно устанавливать температуру от +5°C до +7°C.



Оптимальная влажность внутри винного шкафа поддерживается при помощи **лавового камня**.



Винные мультитемпературные шкафы Vinothek

WTb 4212 Vinothek

Макс. количество винных бутылок 0,75 л ¹	200	200
Общий/полезный объем, л	427/395 л	409/377 л
Класс энергопотребления	⟨A⟩	⟨A⟩
Годовое/суточное потребление энергии ²	168/0,460 кВт·ч	167/0,457 кВт·ч
Уровень шума ³	41 дБ (A)	40 дБ (A)
Климатический класс ⁴	SN-ST (от +10°C до +38°C)	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Напряжение/сила тока	220-240 В/1.0 А	220-240 В/1.0 А
Дверь	Дверь со стеклопакетом в черной раме	Красная глухая дверь
Боковые стенки	Черные	Черные
Зона для хранения вина		
Диапазон регулир. температуры	от +5°C до +18°C	от +5°C до +18°C
Регулируемые контуры охлаждения	1	1
Тип дисплея/индикатор температуры	MagicEye/внешний цифровой	MagicEye/внешний цифровой
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	•	•
Поддерж. влажности посредством	Лавового камня	Лавового камня
Внутреннее освещение	•	
пост./с режимом плавного затух.	• / –	
Материал полок	Дерево	Дерево
Кол-во полок для хранения	6	6
Полки, регулируемые по высоте	•	•
Сигнализация о неисправностях	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Сигнализация о неплотно закрытой двери	Акустическая	Акустическая
Функция „защита от детей“	•	•
Размеры		
Габаритные размеры в см (в/ш/г)	165/60/73,9	165/60/73,9
Внутренние размеры в см (в/ш/г)	146,6/50/56	146,6/50/56
Тип прибора	Отдельно стоящий	Отдельно стоящий
Дополнительные характеристики		
Дизайн	HardLine	HardLine
Ручка	Черная, эргономичная	Черная, эргономичная
Сторона открытия двери	Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
Сменный уплотнитель двери	•	
Аксессуары (стр. 48/51)	01, 03, 04, 07, 11	01, 03, 04, 07, 11

Аксессуары

01

Фильтр из активированного угля

При длительном хранении посторонние запахи могут отрицательно сказаться на качестве вина. Оптимальное качество воздуха в устройствах Liebherr достигается благодаря легко заменяемому фильтру из активированного угля, устанавливаемому во все винные шкафы.



WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672,
UWTgb 1682; WKEgb/gw 582, EWTdf/gw/gb 9881 289

WKes 653

9881 287

Все остальные отдельно стоящие шкафы 9881 291

02

Контейнер с лавовым камнем

Чтобы защитить винные пробки от высыхания при длительном хранении, можно с помощью лавового камня повысить влажность в устройстве. В контейнере из бука размещать лавовый камень очень удобно и аттрактивно, он имеет съемную пластиковую чашу, которая заполняется водой для увеличения влажности. Бокс с лавовым камнем можно легко разместить внутри устройства.



Все винные шкафы (кроме WTb 4212, WTr 4211)

9901 820

03

Лавовый камень

При необходимости в винных шкафах серии Vinotheke можно повысить влажность воздуха с помощью лавового камня.



WTb 4212; WTr 4211

9591 517

04

Деревянная полка

Надежные выдвижные полки из дерева ручной работы представляют собой оптимальное решение для хранения бутылок бордо. Расположение бутылок друг на друге позволяет полностью использовать объем винного шкафа.



WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212;

WTb 4212; WTr 4211

9881 263

05

Демонстрационная полка

Полка идеально подходит для демонстрации коллекционных вин и хранения открытых бутылок. Поставляется в качестве опции к винным шкафам.

WTes 5872, 5972

7112 043

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552

7113 619



06

Полка из нержавеющей стали

При необходимости может быть установлена дополнительная полка из нержавеющей стали.

WKb 1812, WKr 1811

7112 035



07

Информационные таблички

Информационные таблички обеспечивают быстрый и точный обзор винных запасов. Карточки легко размещаются в информационных табличках.

Таблички для полок из нерж. стали в винных шкафах WKb/r 18 (2 шт.) 9086 723

Для всех остальных винных шкафов (5 шт.) 9094 559

Для деревянных полок в винных шкафах EWT; UWtgb 1682; UWtes 1672; UWkes 1752; WTes 1672 (2 шт.)

9094 397



08

Держатель для бутылок

Благодаря практичному держателю пространство винного шкафа будет использоваться максимально эффективно.

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552; UWkes 1752

7436 193



Аксессуары

09

Декоративная панель

Закрывает нижнюю часть прибора. Используется при монтаже прибора на стену.



WKes 653

9590 519

10

Средство по уходу за поверхностью из нержавеющей стали

Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали (не использовать для поверхностей с покрытием SmartSteel).



250 ml

8409 030

11

Замок

Предотвращает нежелательный доступ. Легко устанавливается на корпуса винных шкафов Vinotek. Модели Vinidor и GrandCru имеют в серийном оснащении боковые замки. Если винные шкафы устанавливаются по системе Side-by-Side, то их использование ограничивается. В этом случае возможен нижний монтаж дополнительного замка.



Vinotek

9094 443

12

Декоративная рама из нержавеющей стали с ручкой

Высококачественные и простые в установке панели из нержавеющей стали позволяют интегрировать модель в любую кухню. Прочная ручка легко монтируется и помогает открывать дверь с минимальным усилием. Отверстия для ручек уже предусмотрены в раме из нержавеющей стали.



EWTdf 3553

9901 573

EWTdf 2353

9901 575

EWTdf 1653

9901 577

13

Ручка для моделей, встраиваемых под столешницу

Чтобы устройству оптимально соответствовать кухонному интерьеру, прочную алюминиевую ручку можно заменить на более узкую. Она имеет красивую форму, выполнена из шлифованной нержавеющей стали и подкупают своими тактильными ощущениями.

WTes 1672; UWTes 1672; UWKes 1752

9901 071



14

Декоративная рамка из алюминия

Для панелей с толщиной: EWTdf 1653

19 мм

22 мм

EWTdf 2353

9901 079

9901 082

EWTdf 3553

9901 080

9901 083




15

Алюминиевая ручка

EWTdf 3553, EWTdf 2353, EWTdf 1653

9901 561



16

Монтажные комплекты

Монтажный комплект Side-by-Side

UWT; UWK

9901 649

Наши каталоги

Новейшие каталоги предлагают полную информацию о технике Liebherr. Специальные проспекты содержат дополнительные сведения о холодильниках с секцией BioFresh, которые можно скачать на сайте home.liebherr.com.



Мобильные приложения и сообщества



BioFresh App

Полезная информация об оптимальном способе сохранения продуктов без потери в них витаминов и минералов.



WineGuide App

Краткий обзор вин и их производителей плюс информация о хранении.



IceCrusher App

Возможность освежиться в любое время: легкое прикосновение – и на дисплее посыплются ледяные кубики. Кроме того Вы получите лучшие рецепты освежающих коктейлей.



Чтобы проверить, доступно ли приложение для вашего устройства на платформах Apple, Android и т.д., используйте ссылку или QR-код.
apps.home.liebherr.com

Чтобы получить дополнительную информацию о BioFresh, NoFrost, а также о винных шкафах, достаточно просканировать QR-код смартфоном.



biofresh.liebherr.com



nofrost.liebherr.com



wine.liebherr.com

Последние новости и информацию про новые продукты и технологии Liebherr можно найти на нашей странице на Facebook и в блоге FreshMAG:



blog.liebherr.com/holodilna-tehnika/ua/



facebook.com/holodilnatehnikaLiebherrUA

Наши дилеры дадут Вам компетентную консультацию по ассортименту продукции Liebherr и помогут сделать правильный выбор.